

Instrukcja montażu


Przegrody przestrzeni wspólnej ANTISEPTIC

Przegroda ANTISEPTIC składa się z panelu ściennego wykonanego z **HDPE (polietylen o wysokiej gęstości)** i dwóch stabilnych **stalowych nóżek**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji przegroda może zostać zmontowana łatwo i szybko, w zaledwie kilku krokach. Pojedyncze panele ścienne połączysz ze sobą za pomocą załączonego **zestawu śrub**.


Krok 1: Ustawienie nóżek



1.1 Ustaw nóżki w pożądanym przez siebie miejscu.

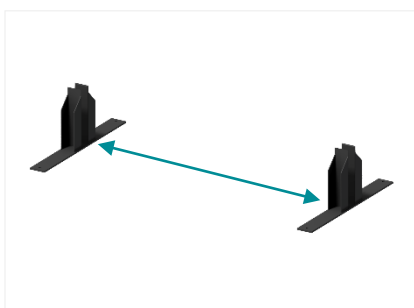


1.2 Aby osiągnąć odpowiednią stabilność konstrukcji, nóżki powinny znajdować się w odległości 60-85 cm od siebie.

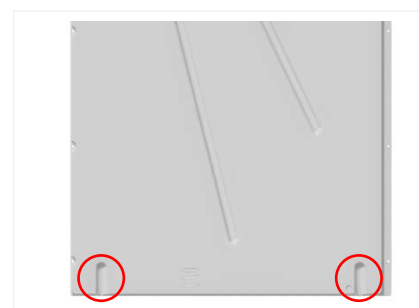

1.3 Uwaga: Nie montować nóżek na wysokości zagłębień w panelu. Wgłębienia te wspierają wewnętrzne wzmocnienie przegrody.

Krok 2: Ustawienie przegrody

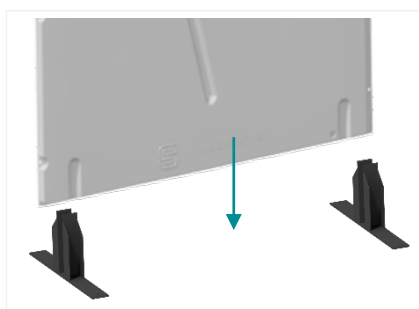

2.1 Włóż panel ścienny z góry w uchwyty nóżek.



2.2 Wciśnij panel ku ziemi, aż dotrze do podstawy nóżek.



2.3 Przegroda pokojowa jest ustawiona.

Krok 2: Łączenie paneli ściennych



3.1 Połącz dwa panele ściennie, używając śrub i nakrętek.




3.2 Każdy panel ścienny ma dwa odmienne panele boczne. Płaska strona prawego panelu jest skierowana do przodu.



3.3 Płaska strona lewego panelu jest skierowana do tyłu.



3.4 Zsuń panele ściennie do momentu, aż otwory panelów bocznych dokładnie się na siebie nałożą.

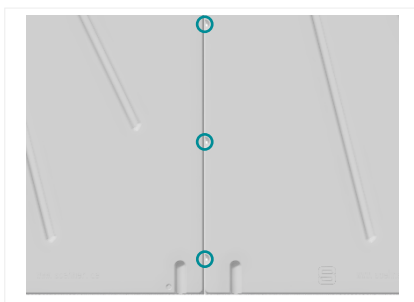

3.5 Umieść śruby w otworach i przymocuj je za pomocą nakrętek (z drugiej strony ściany).



3.6 Dwa panele są teraz połączone. Aby ją rozmontować, wystarczy usunąć śruby i nakrętki.

Uwaga: Przezroczysty element rozdzielający, który jest opcjonalny, zostanie dostarczony bez nóżek. Aby zamontować go na panelach ściennych, użyj dostarczonego zestawu śrub. Jeden przezroczysty element rozdzielający montujemy pomiędzy dwoma przegrodami.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące montażu przegród albo potrzebują Państwo dodatkowych paneli ściennych lub nóżek, prosimy o telefon pod numer **61 86 22 012** lub wiadomość na adres **info@soehner.pl**.