

Instrukcja montażu


Przegrody przestrzeni wspólnej LIGHT

Przegroda LIGHT wykonana jest z polipropylenowych płyt komorowych (tzw. HKP) i składa się z dwóch elementów – **panelu ściennego i stojaka**. Dzięki nowoczesnej konstrukcji przegroda może zostać zmontowana łatwo, szybko i bez użycia narzędzi – w zaledwie kilku krokach. Dzięki specjalnym **zamkom bagnetowym** panele ścienne można łączyć ze sobą w mgnieniu oka.


Krok 1: Ustawienie stojaka



1.1 Podnieś do góry kłapy z dwóch stron stojaka.

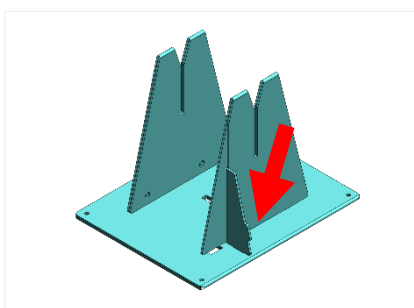


1.2 Przymocuj boki za pomocą elementów wspierających, które należy podłączyć do panelu podstawowego.

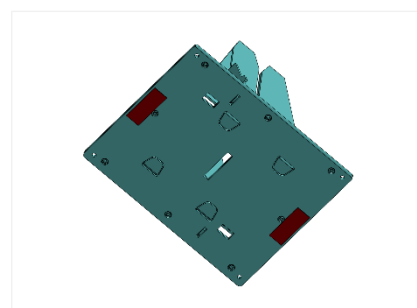


1.3 Ustaw podnóżek. Stojak można przymocować do podłoża za pomocą rzep.


Krok 2: Ustawienie przegrody

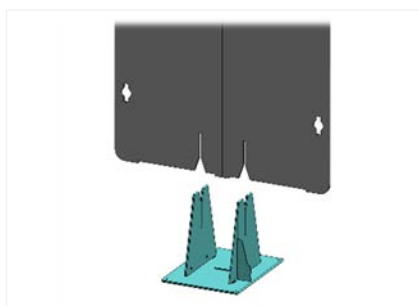

2.1 Umieść panel ścienny na podstawie.

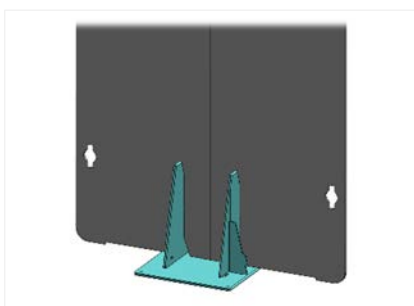


2.2 Wciśnij panel ścienny ku ziemi, aż dotrze do podstawy stojaka.

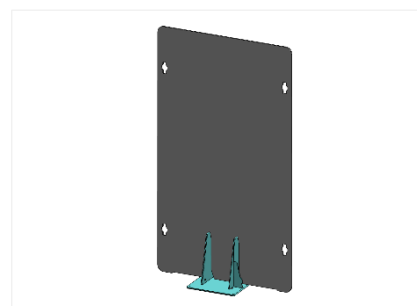

2.3 Przegroda pokojowa jest ustawiona.


Krok 3: Łączenie przegród

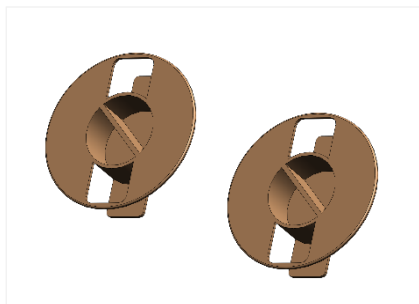

3.1 Aby połączyć dwa panele ściennie, będziesz potrzebował dwóch zamków bagnetowych.



3.2 Połącz panele ściennie w ten sposób, aby otwory dokładnie się na siebie nakładały.

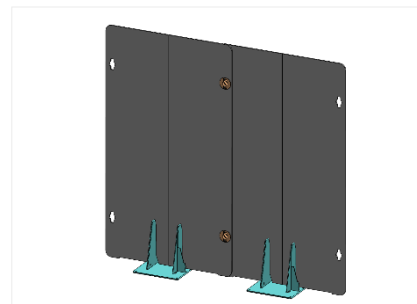


3.3 Włóż zamki bagnetowe i przekręć je. Przegrody zostały połączone.


Krok 4: Montowanie ścian narożnych



4.1 Złóż panel ścienny na środku i umieść go na podłożu **bez** stojaka.

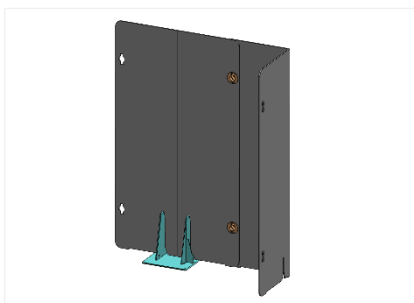

4.2 Połącz ścianę narożną z przegrodą za pomocą dwóch zamków bagnetowych (jak w kroku 3).

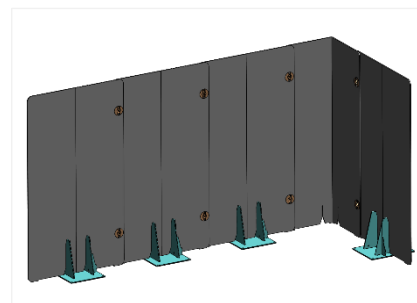

4.3 Następnie dołącz kolejną przegrodę z drugiej strony ściany narożnej.

Dzięki przegrodom LIGHT ułatwiamy wydzielanie tymczasowych przestrzeni, takich jak kabiny do pracy indywidualnej czy korytarze. Trzymajcie się zdrowo!

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące montażu przegród albo potrzebują Państwo dodatkowych paneli ściennych lub stojaków, prosimy o telefon pod numer **61 86 22 012** lub wiadomość na adres **info@soehner.pl**.